


Характеристики

Исполнение	4/3-ходовой клапан (без пилотного клапана) непрямого действия
Рабочее давление	P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 210 бар
Объемный поток	макс. 650 л/мин (учитывать характеристики)
Соединение	ISO/Cetop 08 NG25
Крепление	6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9 Schraubensatz HKM1250 und HKM1050 für 1 Grundventil, bei Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden

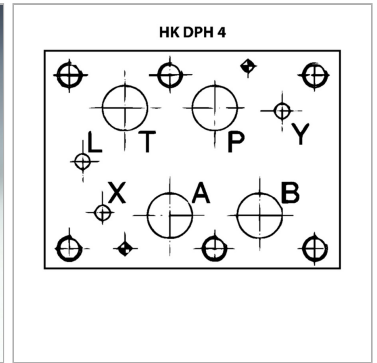

Указания

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 4 pieces OR22.22-2.62 and 3 pieces OR9.13-2.62

Описание

Управление этими клапанами осуществляется через устанавливаемый в качестве пилотного клапан с электроуправлением NG6 со сниженной утечкой масла (тип HK DNE *P*). Настройка осуществляется изнутри, возможность переоборудования на внешний вариант. Минимальное управляющее давление для правильной работы составляет 8 бар. При исполнении с генератором управляющего давления создается дополнительное падение давления, которое обеспечивает минимально необходимое управляющее давление для правильной работы переключения. Версию с генератором управляющего давления следует использовать, когда падение давления в клапане находится ниже минимального значения управляющего давления. The minimum control pressure for correct functioning is 8 bar. With the version with the control pressure generator, an additional pressure drop occurs, which ensures the minimum required control pressure for correct functioning. The version with the control pressure generator must be used if the pressure drop in the valve is below the minimum control pressure.

Указание по заказу

Другие соединения и исполнения, а также объемные расходы и пределы разрывной мощности по запросу

Артикул

Наименование	Вид	перекрытие	Тип поршня	Исполнение
HKDPH4710DRSPIL	4/3	отрицат. (открыт)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	пружинный возврат, генератор давления управления
HKDPH4711DSPIL	4/3	положит. (закрыт)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	пружинный возврат
HKDPH4713DSPIL	4/3	положит. (закрыт)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	пружинный возврат
HKDPH4714DRSPIL	4/3	отрицат. (открыт)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	пружинный возврат, генератор давления управления

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]